

## Распиновка гнезда навигационного блока CS8000

На рисунке **1а** представлен внешний вид навигационного блока **CS8000**, на рисунке **1б** – нумерация выводов.

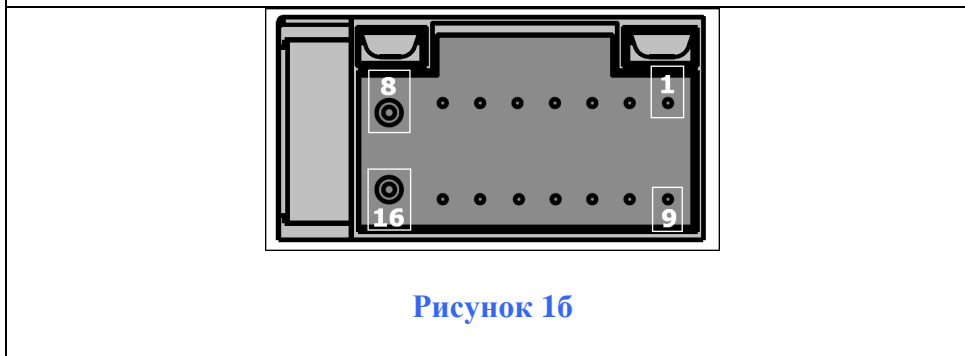


Таблица 1

Номер контакта (рис. 1б)	Назначение контакта
1	не используется
2	не используется
3	<b>Rx</b> (от CS8000)
4	<b>Tx</b> (от CS8000)
5	<b>SYNCHRO</b> (видео Синхро)
6	<b>A_GND</b> (аудио «Земля»)
7	<b>AL</b> (аудио Левый)
8	<b>AR</b> (аудио Правый)
9	не используется
10	не используется
11	<b>BLUE</b> (видео Синий)
12	<b>GREEN</b> (видео Зелёный)
13	<b>RED</b> (видео Красный)
14	<b>V_GND</b> (видео «Земля»)
15	<b>GND</b> (питание «-12V»)
16	<b>ACC</b> (питание «+12V»)