

Подключение CS8000 в автомобилях Toyota, Lexus (после 2005 г.в.) с помощью адаптера NAV2NAV V3.0



Перед подключением отсоедините минусовую клемму аккумулятора!

При подключении CS8000 штатную навигацию необходимо демонтировать!

Перед подключением **CS8000** убедитесь, что активирован соответствующий протокол управления в адаптере **NAV2NAV** (рис. 1), для этого установите **DIP**-переключатели (рис. 2) в соответствующее положение:

|| 1 – **OFF** || 2 – **OFF** || 3 – **OFF** || 4 – **OFF** ||



Рисунок 1

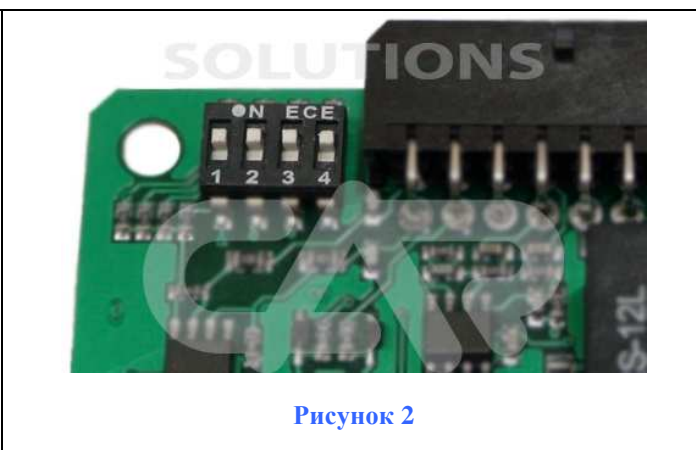


Рисунок 2

Подключите **CS8000** к адаптеру **NAV2NAV** (рис. 1) и штатной проводке*¹ (рис. 3) согласно **таблице 1**.

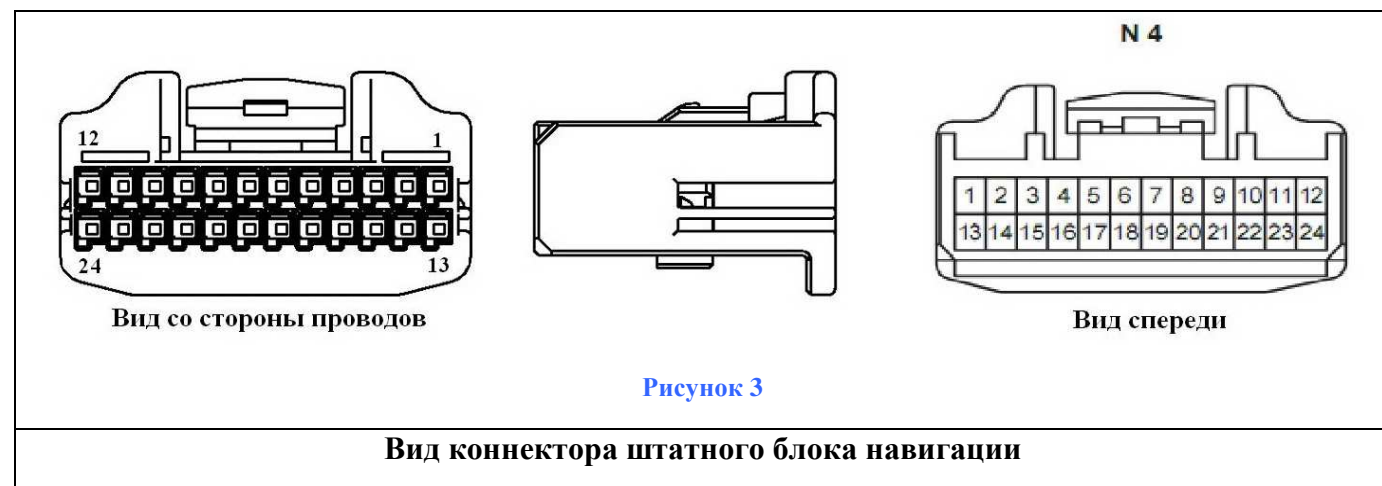


Рисунок 3

Вид коннектора штатного блока навигации

На рисунке 4а представлен внешний вид навигационного блока CS8000, а на рисунке 4б – нумерация выводов.



Таблица 1

Назначение контакта	GVIF интерфейс	Разъём штатного блока навигации (рис. 3)	Разъём адаптера NAV2NAV (рис. 1)	Разъём CS8000 (рис. 4б)
<i>Tx (om CS8000)</i>			2	3
<i>Rx (om CS8000)</i>			10	4
<i>LAN Tx-</i>		18	1	
<i>LAN Tx+</i>		19	9	
<i>ACC</i>	ACC >>	13	5	16
<i>GND</i>	GND >>	15	6	15 (или 14)
<i>AUX+</i>		9		7+8
<i>AUX-</i>		8		6
<i>RED</i>	RED			13
<i>GREEN</i>	GREEN			12
<i>BLUE</i>	BLUE			11
<i>SYNCHRO</i>	SYNCHRO			5
<i>VGND</i>	VGND			14

При первом включении откалибруйте штатное сенсорное стекло, для этого выберите в «Главном меню» пункт «Калибровка (Touch Screen)» обозначённый крестиком:



1. С помощью сенсорного стекла (если позволит предыдущая калибровка).
2. С помощью штатных кнопок навигационного дисплея: кнопка «MAP» - влево, «DEST» - вправо, «MENU» - выбор.
3. Подключите к CS8000 USB-клавиатуру и с помощью кнопок: «Влево <= », «Вправо => », а также «Enter» выберите пункт калибровки.

После калибровки настройте следующие параметры устройства: язык меню, положение и размер изображения на экране и другие. Установку времени проводить не надо, оно автоматически установится после запуска любого навигационного ПО.



Не нужно отрезать коннектора штатной навигации, достаточно врезаться в проводку штатных коннекторов.



Данное решение предназначено для автомобилей с внешним блоком навигации (DVD-блок).



GVIF интерфейс в комплект не входит.